

Hyvä asiakkaamme, kiitos kun valitsit Flexiteekin!  
Kun seuraat näitä ohjeita, onnistut tekemään sabluunat ammattimaiseen tapaan.

## Sabluunoiden valmistus



### Sabluunapaketti

Voit [tilata](#) meiltä valmiin sabluunapaketin, joka sisältää tarvitsemasi määrän läpinäkyvää PVC -muovia, nämä ohjeet ja permanenttitussin. Voit palauttaa valmiit sabluunat samassa putkessa takaisin meille.


### Tarvikkeet

Läpinäkyvää PVC-muovia  
Permanenttitussi  
Sakset  
Viivain suoriin linjoihin  
Teippiä (esim. maalarinteippi)

## TYÖJÄRJESTYS

- 1) **Leikkaa** katettavaa aluetta vähän suurempi pala. Jos yksi arkki ei riitä, yhdistä useampi arkki.
- 2) **Aseta** muovi katettavan alueen päälle niin, että se peittyy kokonaan. Muovien tulee maata täysin tasaisena pinnan päällä
- 3) **Teippaa** muovi huolellisesti kiinni reunoilta niin, että se ei pääse liikkumaan piirtämisen aikana. Jos käytät useampaa kuin yhtä arkkiä, teippaa ne kiinni toisiinsa hieman päällekkäin. Teippaa muovit koko yhdistymismatkalta. Piirrä arkkien saumoihin yhdistymisviivoja, jotta ne pystytään yhdistämään uudestaan, jos arkit irtoavat toisistaan. Jos katettava alue on laaja, kannattaa leikata puukolla kolmion muotoisia reikiä sabluunamuoviin ja teipata arkki kiinni kanteen niiden kohdalta. Tämä estää muovin rypistymistä ja liikkumista.
- 4) **Piirrä** teräväkärkisellä tussilla katettavan alueen ulkoreunat. Tussin ulkoreuna tarkoittaa valmistettavan palan ulkoreunaa. Käytä viivainta suoriin linjoihin. Piirrä kaartuvat linjat joko huolellisesti vapaalla kädellä tai käyttäen apuna esimerkiksi taipuvaa muovilistaa. Piirtäessä yleensä seurataan veneen karhennuksia.

- Jos haluat paloista karhennusalueita suuremmat, huomioithan, että tällöin karhennuskuvion tulee olla matala tai sitten sitä pitää loiventaa/madaltaa hiomalla ennen asennusta.
- Jos veneessä ei ole näkyvää karhennuskuviota, kannattaa alueet piirtää seuraten veneen seinämien/muiden rakenteiden linjoja niin, että gelcoat (tai muuta) pintaa jää ympäriltä saman verran näkyviin.

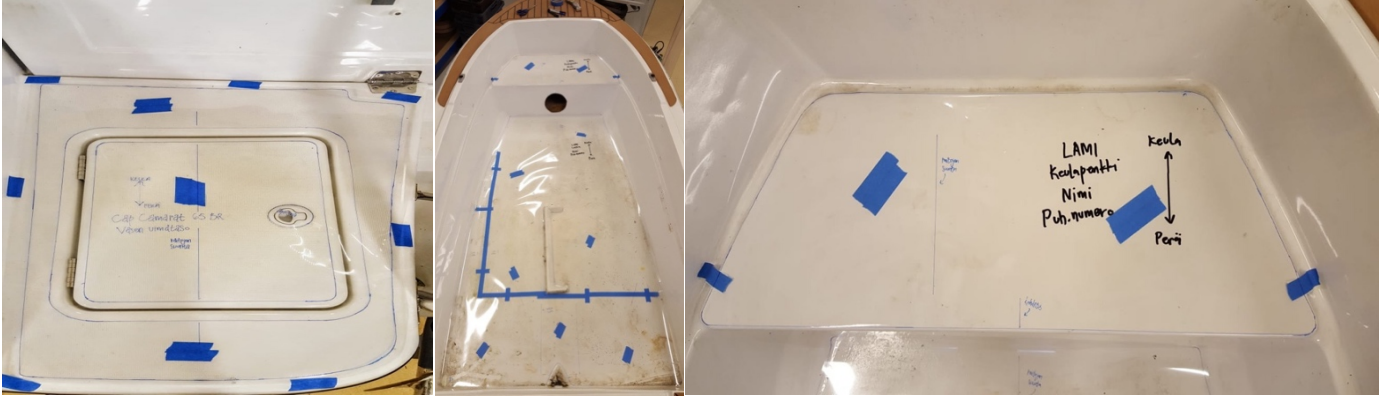

5) **Piirrä ja kirjoita** jokaiseen palaan seuraavat asiat (tee nämä, kun muovit ovat edelleen oikeilla paikoillaan):

- Vähintään yksi viiva per arkki osoittamaan raidoituksen suunta. Tämä tulee tehdä tarkasti viivaimella. Yleensä raidoitus kulkee veneen keula-peräsuunnassa. Jos raidoitus kaartuu laitojen mukaan, merkitse seurataanko sisä- vai ulkolinjaa. Huomioi, että valmistamme palat noudattaen tätä merkintää.
- Jos useampi katettava alue on veneessä peräkkäin ja haluat raidoituksen jatkuvan samaa linjaa:
  - Piirrä alueet samalla samalle tai yhdistetylle muoville, tai
  - Piirrä ja kirjoita yhdistymisviivat, jotta pystymme asettelemaan ne oikein paloja valmistaessa.
- Nuoli osoittamaan veneen keula-peräsuunnan (HUOM! Jos on sama kuin viiva, joka osoittaa raidoituksen suunnan, kirjoita se nuolen viereen).
- Veneen merkki ja malli.
- Oma nimesi ja puhelinnumerosi.
- Numeroi kaikki palat (1-X).
- Muovi on silloin oikein päin, kun tekstit ovat oikein päin.
- Ota alueesta kuva, kun kaikki palat ovat paikoillaan ja numeroituna.

6) **Täytä** viimeistään tässä kohtaa sabluunoiden infolomake.

7) **Kääri** muovit yhteen tai useampaan rullaan ja teippaa sabluunarulla kiinni ennen putkeen laittamista. Ei kannata väkisin yrittää mahdollistaa liian monta muovia yhteen putkeen, koska niitä on hankala saada pois ja muovit eivät enää suoristu kunnolla liian tiukan rullauksen jälkeen.

8) **Toimita** sabluunat meille infolomakkeen kanssa. Laita ottamasi kuvat mukaan, voit printata ja laittaa ne pakettiin mukaan tai lähettää ne meille sähköpostilla.

9) **Ilmoitathan** meille sähköpostitse ja tai puhelimitse, että sabluunat ovat lähetetty takaisin.

KIITOS!

**FLEXITEEK**  
FINLAND